


2 各種設定

本機はUCVにて受信の初期設定を行ってあります。
下記の項目はお客様により取扱い説明書に従い設定を行ってください。

1 カードの挿入

チューナー本体正面右側のフタを開けて、ICカード挿入口にC-CASカード（グレー）とB-CASカード（オレンジ）を挿入してください。（図1:取扱説明書P49）

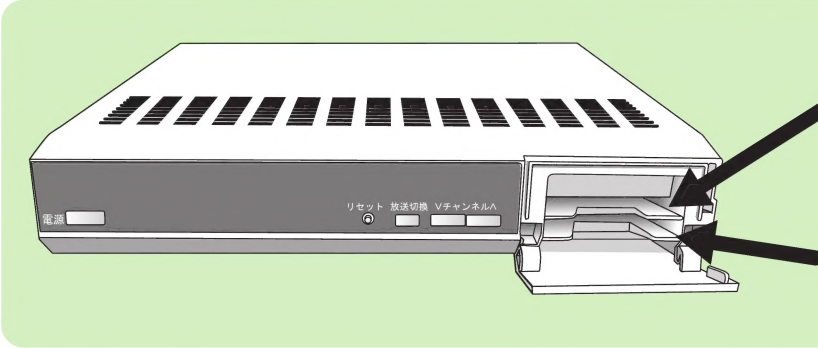

C-CAS

B-CAS

- 絵柄表示を上にして、矢印の向きに挿入してください。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

2 テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

チューナーのリモコンで、テレビの基本操作（電源、入力切替、選局、音量調節）が可能になります。（取扱説明書P75）

① テレビ／STB切替スイッチを「テレビ」側に切り換える



② テレビメーカーを設定する

テレビ電源

ボタンを押したまま、右表より、テレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。
(工場出荷時はパナソニック（新1）に設定)

③ テレビ／STB切替スイッチを「STB」側に戻す



④ テレビの基本操作（電源・音量調節など）ができることを確認する

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック（新1）	1 あ と 1 あ	SONY (1)	3 さ と 5 な
パナソニック（新2）	1 あ と 2 か	SONY (2)	3 さ と 6 は
パナソニック（旧）	1 あ と 3 さ	パイオニア	4 た と 1 あ
パナソニック（地上D1）	1 あ と 4 た	シャープ (1)	4 た と 5 な
パナソニック（地上D2）	1 あ と 5 な	シャープ (2)	4 た と 6 は
ビクター	2 か と 1 あ	シャープ (3)	4 た と 7 ま
東芝	2 か と 5 な	シャープ (4)	4 た と 8 や
日立 (1)	3 さ と 1 あ	三菱 (1)	5 な と 1 あ
日立 (2)	3 さ と 2 か	三菱 (2)	5 な と 2 か
日立 (3)	3 さ と 3 さ	三菱 (3)	5 な と 3 さ
日立 (4)	3 さ と 4 た	三菱 (4)	5 な と 4 た
日立 (5)	9 ら と 1 あ	富士通ゼネラル (1)	5 な と 5 な
日立 (6)	9 ら と 2 か	富士通ゼネラル (2)	5 な と 6 は
三洋 (1)	6 は と 1 あ	NEC (1)	6 は と 5 な
三洋 (2)	6 は と 2 か	NEC (2)	6 は と 6 は
三洋 (3)	6 は と 3 さ	AIWA	7 ま と 1 あ
三洋 (4)	6 は と 4 た	FUNAI	7 ま と 2 か

※一部動作しない機種もあります。
動作しない場合はテレビに付属のリモコンをお使いください。

3 チューナーの設定

■ 接続したテレビの設定

初期設定は「ワイド」（16:9）になっています。
ノーマルテレビ（4:3）をお使いの場合は、接続テレビを「ノーマル」に設定してください。
〈取扱説明書P57〉

1 操作一覧を押す

2 ▼▲で「設定する」を選び、決定を押す

3 ▼▲で「設置設定」を選び、決定を押す
3秒以上押す

4 ▼▲で「接続テレビ設定」を選び、決定を押す

5 各項目の設定が終わったら、▼▲で「設定する」を選び、決定を押す

6 ◀で「はい」を選び、決定を押す

7 映像が正しく映れば、◀で「はい」を選び、決定を押す

CATV 操作一覧

- 番組を探す
- 予約する
- 情報を見る
- 設定する
- VODビデオオンデマンド

設置設定 2/2

- ネットワーク設定
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット

接続テレビ設定

接続テレビ	ノーマル	ワイド
HDMI出力	1080i固定	
S端子出力	S1	S2

設定する 設定しない

接続テレビ設定確認

映像の出力タイプを変更します。正しく表示されない場合は約15秒で元の設定に戻ります。実行しますか？

はい いいえ

接続テレビ設定確認

設定を変更しました。この設定を保存しますか？

はい いいえ

※設置設定1/2メニューより下に▼で移動すると2/2メニューが出ます。

（注）デジタルチューナー（またはテレビ）のリモコンの「入力切替ボタン」で、デジタル放送の画面（裏面の 操作 ③ で接続したテレビの入力端子の画面）に切替えてから設定してください（「HDMI」「ビデオ1」など）。


■ 受信地域の設定 必要な方は設定してください

データ放送等でお住まいの地域の天気予報やテレビ放送に関連した情報を閲覧することができます。
〈取扱説明書P55〉

3 リモコン操作



- 1 デジタルチューナーの電源を入れる
- 2 テレビの電源を入れる
- 3 テレビをデジタル放送の画面に切替える（注）

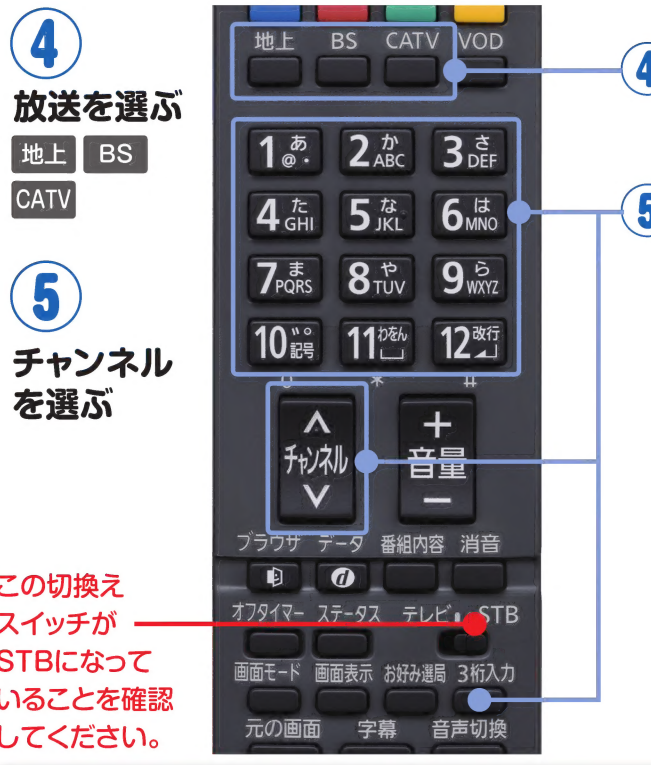

※この切替えスイッチがSTBになっていることを確認してください。

詳しい操作方法と各チャンネルの番号は、同封の「リモコン操作ガイド」をご覧ください。